

## Dryfix DUO 2 w 1 Suszarka do butów oraz do ubrań



**Dryfix**

**PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ !**


## Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy nadzorować dzieci przebywające w pobliżu urządzenia.
- Należy uważać na elektryczność, nigdy nie sięgać do urządzenia z przedmiotami ani ich nie wkładać.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na suszarce bębnowej.
- Nie należy blokować obszaru wylotu urządzenia i należy upewnić się, że wokół wentylatora jest wystarczająco dużo miejsca.
- Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza do urządzenia, w przeciwnym razie może to doprowadzić do zmniejszenia wydajności, a w najgorszym przypadku do przegrzania i/lub pożaru.
- Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel lub elektryków.
- Upewnij się, że wilgoć nie przedostaje się do układu elektrycznego urządzenia.
- Do obsługi urządzenia należy używać wyłącznie zalecanego napięcia.
- Upewnij się, że kabel zasilający jest rozłożony (odwiązany) przed podłączeniem go do gniazda.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wtyczka jest czysta i prawidłowo podłączona do gniazdka.
- gniazdo jest podłączone.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki lub gniazdka mokrymi rękami
- Nie używaj wielu gniazdek do obsługi suszarki bębnowej.

Nie należy samodzielnie naprawiać wadliwych lub uszkodzonych kabli urządzenia, ponieważ grozi to poważnym porażeniem prądem elektrycznym get !

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy upewnić się, że w pobliżu urządzenia nigdy nie znajdują się łatwopalne substancje (np. gazy/oleje itp.).
- Jeśli coś wydaje się być nie tak, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej. W takim przypadku należy skontaktować się ze specjalistą i nie podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.

## Objaśnienie części urządzenia:

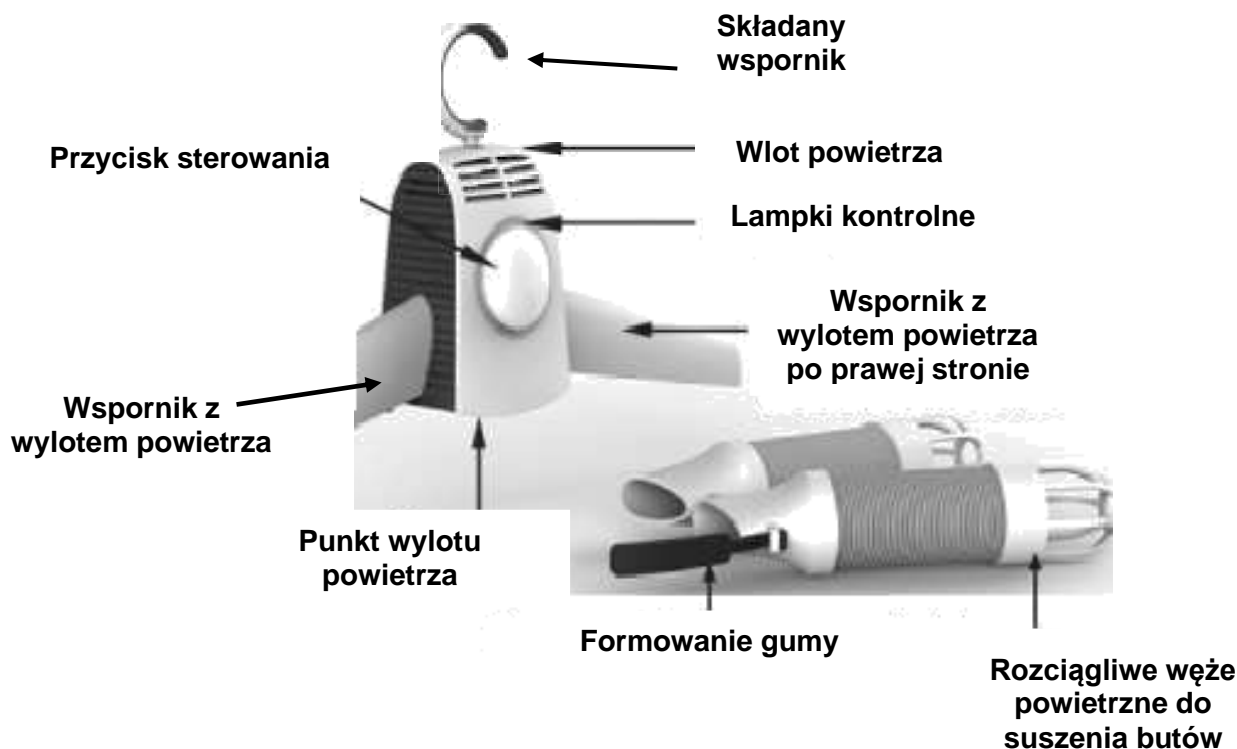

## Montaż:



Suszarka do butów: Do każdej strony wspornika można przymocować jedną wysuwaną rurkę. Zamknij dolny wylot powietrza za pomocą gumowego paska, aby skierować całą objętość powietrza do rurek.

Suszarka do ubrań: Wieszak można umieścić po obu stronach wsporników.

## Instrukcja obsługi:

Rozpakuj urządzenie.

Zakres dostawy obejmuje sam element suszący, a także 2 proste pręty suszące (do suszenia ubrań) i 2 elastyczne węże (do suszenia butów).

Umieść nasadki po obu stronach elementu suszącego w zależności odżądanego zastosowania.

## **Suszenie ubrań:**

Teraz zawieś wybraną odzież na wieszaku i rozwieś ją. Zamknij wszystkie zamki błyskawiczne lub guziki i upewnij się, że wlot powietrza między wieszakiem a przyciskiem sterowania pozostaje wolny.

Zawieszki na ubrania wchodzące w zakres dostawy mogą być używane do wieszania mniejszych elementów odzieży, takich jak bielizna lub skarpetki, pod obszarem wylotu powietrza. Na wieszaku można powiesić maksymalnie 5 kg prania.

## **Suszenie butów:**

Włóż wężę tak głęboko, jak to możliwe, do butów, które mają być suszone. Na końcach węży znajdują się podkładki dystansowe zapewniające dobry przepływ powietrza. Suszarka ma trzy punkty wylotu powietrza, po jednym z lewej i prawej strony oraz jeden na dole. W przypadku używania jej jako suszarki do butów, należy je zamknąć za pomocą gumowego paska znajdującego się na jednym z dwóch węży, aby skierować całą objętość powietrza do węży.

Teraz włóż wtyczkę do gniazdka. Urządzenie znajduje się teraz w trybie gotowości, a niebieska kontrolka miga. Suszenie uruchamia się poprzez naciśnięcie okrągłego przycisku operatora w okręgu podświetlenia.

Światło zmienia się z niebieskiego na czerwone, a ciepłe powietrze wypływa. Słychać cichy szum pracy wentylatora. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie ogrzewania i wypływ zimnego powietrza.

W trybie ciepłego powietrza ciepłe powietrze jest wydmuchiwane do momentu anulowania procesu przez ponowne naciśnięcie przycisku. Jeśli proces nie zostanie zakończony ręcznie, ciepłe powietrze będzie wydmuchiwane przez 3 godziny, a następnie zimne powietrze przez 5 godzin. Następnie suszarka wyłączy się automatycznie i powróci do trybu gotowości.

Nie używaj suszarki w szafkach lub innych ograniczonych przestrzeniach, ponieważ powietrze może nagrzać się tak bardzo, że zabezpieczenie przed przegrzaniem suszarki przerwie proces.

## **Czyszczenie i konserwacja:**

Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć wtyczkę zasilania. Kratkę należy zawsze czyścić, jeśli zanieczyszczenia w obszarze wlotu lub wylotu powietrza ograniczają przepływ powietrza. Do tego celu należy użyć miękkiej, lekko wilgotnej szmatki.

Nie używaj silnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia obudowy. Ramiona prasujące i węże powietrzne można również myć pod bieżącą wodą.

## **Więcej informacji:**

Suszarka bębnowa jest przeznaczona do suszenia lekkich ubrań, takich jak koszule, T-shirty, ubranka dziecięce, bielizna, swetry i buty. Nie używaj jej do innych zadań związanych z suszeniem, np. jako suszarki do włosów, grzejnika pokojowego itp. i nie używaj jej do suszenia zbyt dużych lub ciężkich ubrań.

Przed pierwszym użyciem urządzenia lub jeśli nie było ono używane przez dłuższy czas, należy pozostawić je włączone przez około 10 minut, naciskając okrągły przycisk operatora. Służy to wydmuchaniu pozostałej w urządzeniu wilgoci.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w suchym miejscu chronionym przed słońcem.

Jeśli do suszarki przypadkowo dostanie się woda, należy natychmiast odłączyć ją od zasilania. Zdejmij wieszaki lub węże i przechyl suszarkę do przodu i do tyłu, aby umożliwić wypłynięcie wody z urządzenia. Przed ponownym uruchomieniem pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

## Dane techniczne:

Oznaczenie modelu:	Dryfix DUO
Ochrona przed przegrzaniem:	Tak
Rozwój hałasu:	Około 47 dB/A
Napięcie robocze:	220-240V ~ 50Hz
Maks. Pobór mocy:	150 W (0,7 A)
Ustawienie robocze:	Przełącznik ciśnieniowy
Zakres zastosowań:	0°C do 35°C
Wymiary jako wieszak (wys. /szer. /gł.):	125 x 420 x 70 mm
Wymiary produktu (wys. /szer. /gł.):	125 x 80 x 70 mm
Długość węża:	24 - 42 cm
Waga:	505 g
Zakres dostawy:	Dryfix DUO, 1x hak, 2x wąż wentylatora, 2x ramiona podporowe, torba transportowa, instrukcja obsługi, kabel sieciowy

## Prawidłowa utylizacja tego produktu



W UE ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Stare urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny zostać poddane recyklingowi. Ponadto niekontrolowana utylizacja odpadów nie powinna zanieczyszczać środowiska i zdrowia ludzkiego. W związku z tym prosimy o utylizację starych urządzeń za pośrednictwem odpowiednich systemów zbiórki lub przesłanie urządzenia do miejsca, w którym zostało zakupione w celu utylizacji. Następnie urządzenie zostanie poddane recyklingowi.

Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie przyjemnością

## **Aktobis AG**

***Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu !***

